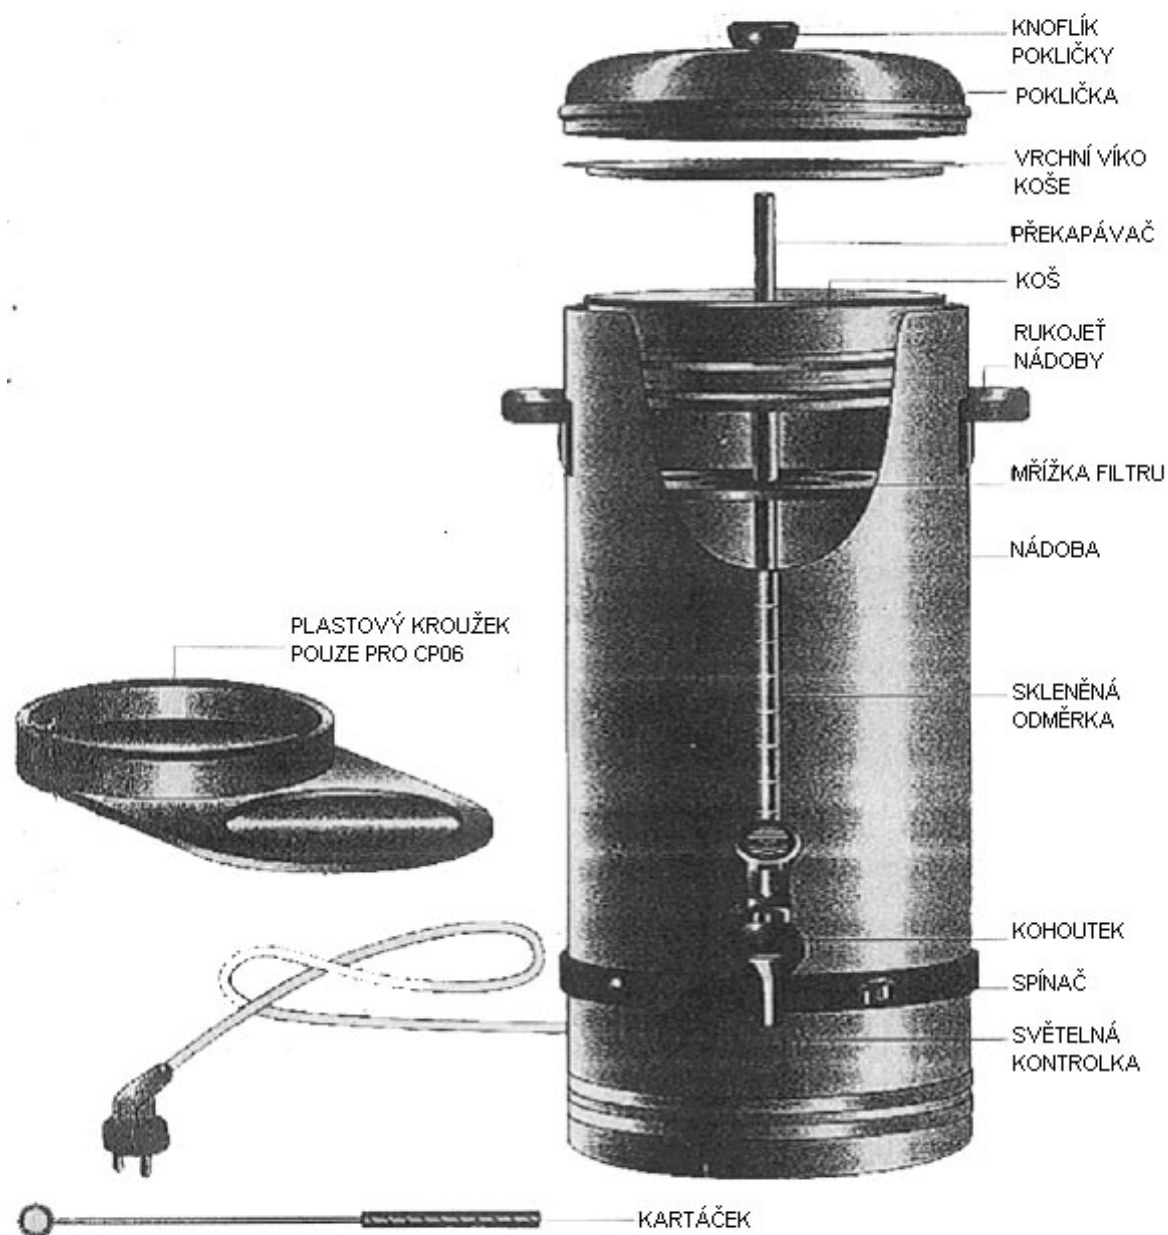

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ



Varné termosy na kávu

CP-06, CP-10, CP-15

HLAVNÍ ČÁSTI KÁVOVARU



POKYNY K PROVOZU

PŘED POUŽITÍM KÁVOVARU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

1. Všeobecné informace

- Pro přístroj je nejvhodnější hrubě pomletá káva.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Nikdy nezapínejte přístroj, když není v nádobě voda.
- Při používání umístěte přístroj na suché, rovné a teplovzdorné podložce v bezpečné vzdálenosti od hrany. Ujistěte se, že máte suché ruce.

2. Instalace

- a. Před prvním použitím umyjte koš a víko filtru, trubku překapávače a vnitřek nádoby neagresivním čisticím prostředkem.
 - b. Postavte přístroj na pevnou vodorovnou podložku.
 - c. Do nádoby vložte mřížku.
 - d. Připojte přístroj do zásuvky 230 V/50 Hz.
 - e. Vložte přístroj do černého plastového kroužku (pouze pro CP06).
- PŘÍSTROJ JE NYNÍ PŘÍPRAVEN K POUŽITÍ.

3. Příprava kávy

Upozornění!

Povrch přístroje je při přípravě kávy horký.

Nedotýkejte se ho!

- Při přípravě kávy musí být využita nejméně polovina kapacity přístroje (u CM05 je minimální množství 20 šálek).
 - Nejvhodnější je hrubě pomletá káva.
 - Při jiném druhu kávy použijte papírový filtr.
- a. Nádobu naplňte STUDENOU vodou podle požadovaného množství kávy.
 - b. Do koše filtru nasypejte mletou kávu. (běžně 6 gramů na jeden šálek).
 - c. Utěsněte koš filtru přiklopením víka filtru.
 - d. Vložte trubku překapávače a koš filtru do nádoby. Ujistěte se, že konec trubky překapávače pevně sedí v otvoru podložky.
 - e. Přístroj přikryjte pokličkou.
 - f. Zapněte přístroj. Měla by se rozsvítit světelná kontrolka.
Když se rozsvítí zelená kontrolka, káva je hotová a je automaticky udržovaná teplá.
 - g. Pokud v nádobě zůstanou přibližně tři šálky kávy nebo když už káva není viditelná v skleněné odměrce, odpojte kabel od elektrického napájení a nastavte spínač na „OFF“ (VYP).
 - h. Pro ohřátí studené kávy jednoduše zapojte přístroj do elektrického napájení a nastavte spínač na „ON“ (ZAP). Ujistěte se, že je vytažen koš a trubka. Pro ohřívání musí být v nádobě aspoň 12 šálek kávy.

4. Ohřívání vody pro instantní nápoje

Pro přípravu instantních nápojů ve vašem přístroji používejte čistou vodu.

Naplňte čistý přístroj STUDENOU vodou do úrovně požadovaného množství šálek a umístěte **trubku překapávače a prázdný koš** jako při přípravě kávy. Zapojte přístroj do elektrického napájení, zapněte spínač do polohy „ON“ a počkejte, až se přístroj vypne.

Odpojte přístroj s elektrického napájení, když v něm zůstanou už jenom 3 šálky vody.

I když je přístroj používán pouze pro ohřívání čisté vody, musí být pečlivě vyčištěn po každém použití. Dále přístroj vyčistěte každý týden pomocí octu, aby se odstranili minerální usazeniny. Pokud nejsou usazeniny odstraňovány, může dojít k narušení kovových částí a způsobit poškození přístroje. Viz. speciální pokyny k čištění.

5. Čištění po použití

- a. Z nádoby vyndejte koš filtru a trubku překapávače. Vyprázdnění koše filtru je snadnější po mírném vysušení kávové sedliny.
- b. Opláchněte koš a víko filtru a trubku káv překapávače pod tekoucí vodou.
- c. Opláchněte vnitřek nádoby, až je čistá. **Přístroj je teď připraven k dalšímu použití.**

6. Speciální čištění

Nesprávné čištění, zejména ohřívací jednotky, způsobí přípravu slabé, vlažné kávy a může být příčinou nefunkčnosti vypínání přístroje po přípravě nápoje. Pro správnou funkčnost přístroje dodržujte následující pokyny.

Pokud je přístroj používán denně, provádějte speciální čištění každé 2 týdny, příp. když je používán každý týden pro ohřívání vody, pečlivě vyčistěte ohřívací jednotku. Pokud přístroj není udržován čistý, nelze zajistit jeho správnou funkčnost.

Pro čištění ohřívací jednotky používejte prostředky na odstranění vodního kamene.

7. Údržba

- Vyčistěte koš a víko filtru a pokličku neagresivním čistícím prostředkem a pak je vysušte jemným suchým hadříkem.
- Vnitřek nádoby a trubka překapávače jsou vyrobeny z nerezové ocele a mohou být čištěny abrazivním prostředkem a abrazivní žínkou.
- Aby mohl přístroj správně fungovat, v otvoru ve středu podložky nesmí být usazen vodní kámen ani kávová sedlina. V případě nutnosti můžete odstranit stupnici.
- Vnitřek skleněné odměrky lze vyčistit přiloženým kartáčkem. Nejdříve odšroubujte kryt odměrky a vsuňte kartáček svrchu do odměrky. Kartáček lze použít také pro čištění překapávače. Neprovádějte demontáž skleněné odměrky v provozu.
- Při čištění kohoutku nejdříve odšroubujte rukověť. Několikrát protáhněte kartáček kohoutkem, pak vložte kartáček do otevřeného přístroje a vyčistěte připojení kohoutku. Umyjte rukověť kohoutku v horké mýdlové vodě a opláchněte. Namontujte kohoutek zpátky.

Nepoužívejte pro čištění přístroje sodu, můžete poškodit barvu a způsobit narušení kovu!

8. Termostat

Přístroj musí být odpojen od elektrického napájení, než ho lze resetovat. Přístroj je vybaven termostatem. Pokud je termostat aktivován, přístroj se sám vypne, i když svítí osvětlení spínače. Pokud chcete přístroj opět uvést do provozu, po jeho **VYCHLADNUTÍ** stiskněte tlačítko resetu na spodní části přístroje. Pokud přístroj není funkční, kontaktujte svého dodavatele. Toto bezpečnostní zařízení může být během dopravy vypnuto. V tomto případě postupujte podle výše uvedených pokynů.

Model č.:	CP06
Napětí:	230 V AC 50 Hz
Příkon:	1150 W / 200 W
Rozměry:	Průměr 22,70 cm x výška 44,50 cm
Hmotnost:	3,40 kg
Objem:	6 l
Minimální množství:	2,50 l
Kapacita za hodinu:	cca. 10 l
Doba pro maximální množství:	cca. 27 min.

Model č.:	CP10
Napětí:	230 V AC 50 Hz
Příkon:	1520 W / 200 W
Rozměry:	Průměr 26,00 cm x výška 46,80 cm
Hmotnost:	3,50 kg
Objem:	10 l
Minimální množství:	5 l
Kapacita za hodinu:	cca. 15 l
Doba přípravy maximálního množství:	cca. 38 min.

Model č.:	CP15
Napětí:	230 V AC 50 Hz
Příkon:	1520 W / 200 W
Rozměry:	Průměr 26,00 cm x výška 60,60 cm
Hmotnost:	5,40 kg
Objem:	15 l
Minimální množství:	7,5 l
Kapacita za hodinu:	cca. 20 l
Doba přípravy maximálního množství:	cca. 50 min.